

# 防災行政無線戸別受信機の使い方について掲載します

問 総務課 消防防災係  
☎476-1111(213)

総務課

大崎町選挙  
管理委員会

水道課

保健福祉課

健康かわら版

住民環境課

JAXA内之浦  
宇宙空間観測所

大崎町社会  
福祉協議会

## ■録音された放送を聞きたい




- ①再生していない録音放送がある場合、緑のランプが点灯しています
- ②聴きたい方の再生ボタンを押します
- ③再生中は緑のランプが点滅します
- ④古い放送から順に再生されるので、次の放送を聴きたい場合は②の再生ボタンを押してください
- ⑤全ての録音が再生されると緑のランプは消灯しますが、再度ボタンを押すと再生されます

## ■Er-02の対処方法

デジタル時計の表示部分が『Er-02』となっている場合の対処法です。



- ①ボリュームつまみを反時計回りに回し、『カチッ』と音がするまで回して、電源を切ります
- ②戸別受信機を裏返して中央下にある、黒いつまみを右側にします
- ③5秒ほど待って左側に戻します

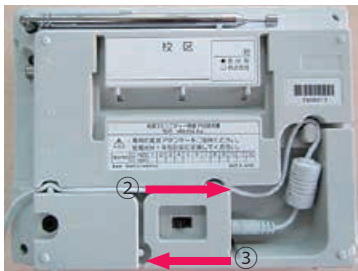

- ④個別受信機を表に戻し、ボリュームつまみを時計まわりに回して電源を入れる则表示がきえます。

## ■音量を変更したい




- ①ボリュームつまみを時計回りに回すと大きくなります
- ②ボリュームつまみを反時計回りに回すと小さくなり、『カチッ』と音がするまで回すと電源が切れます

## ■電池のランプが点灯している



- ①電池が切れている場合などは、赤いランプが点灯します
- ②ボリュームつまみを反時計回りに回し、『カチッ』と音がするまで回して、電源を切ります

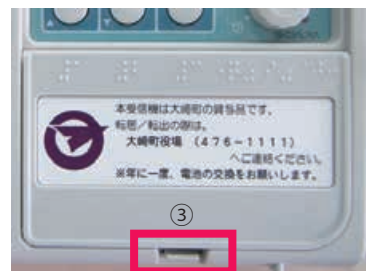

- ③デジタル表示部の下に電池が入っているので、つまみを押し上げ、電池を交換します
- ④ボリュームつまみを時計回りに回して電源を入れると①の赤ランプが消灯します

その他詳細な説明書については、ホームページ上でも確認できますのでご確認ください。